

Montagefolge

Ohne Zwischenträger






1. Träger an die Wand montieren ①
2. Beide Spannelemente an Spannstab festschrauben ②
(Frontkappen vorher aufschieben)
3. Spannstab in Träger stecken und beidseitig leicht anschrauben ③
(Ringe vorher aufschieben)
4. Spannstab mit Stift spannen ⑤
5. Frontkappe befestigen ⑥ und Blenden anbringen ④

Mit Zwischenträger (Stab ungeteilt)


1. Träger und Wandplatte des Zwischenträgers an die Wand montieren ① + ⑩
2. Zwischenträger auf Spannstab schieben ⑦
3. Beide Spannelemente an Spannstab festschrauben ②
(Frontkappen vorher aufschieben)
4. Spannstab in Träger stecken und beidseitig leicht anschrauben ③
(Ringe vorher aufschieben)
5. Zwischenträger an die Wand montieren
6. Spannstab mit Stift spannen ⑤
7. Frontkappe befestigen ⑥ und Blenden anbringen ④
8. Spannstab im Zwischenträger klemmen ⑧

Mit Zwischenträger (Stab geteilt)

1. Träger und Wandplatte des Zwischenträgers an die Wand montieren ① + ⑩
2. Spannstäbe in Zwischenträger stecken und leicht anschrauben ⑨
3. Beide Spannelemente an Spannstäbe festschrauben ②
(Frontkappen vorher aufschieben)
4. Spannstab in Träger stecken und beidseitig leicht anschrauben ③
(Ringe vorher aufschieben)
5. Zwischenträger an die Wand montieren

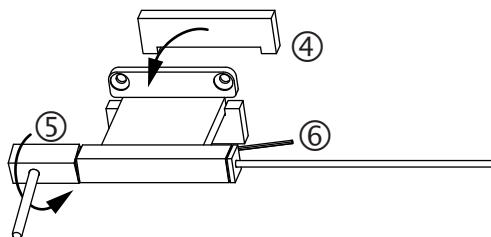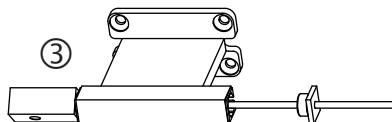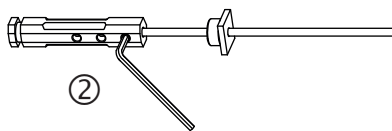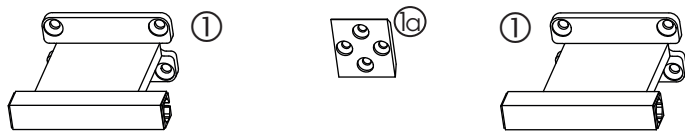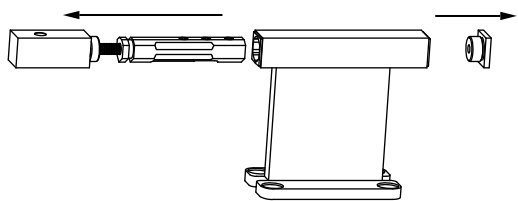

Zwischenträger (Stab ungeteilt)

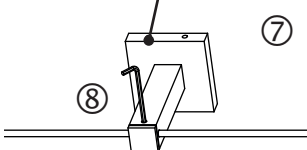

Zwischenträger (Stab geteilt)

