


Montage return Ø16


Maß für Wandplattenmontage

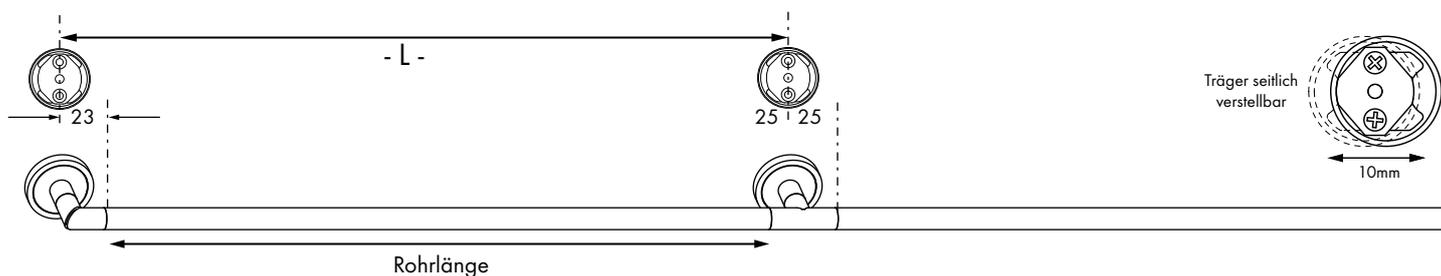

Wandplattenabstände:

Ohne Zwischenträger: $L = \text{Rohrlänge} + 46\text{mm} (23+23)$


Mit Zwischenträger: $L = \text{Rohrlänge} + 48\text{mm} (23+25)$

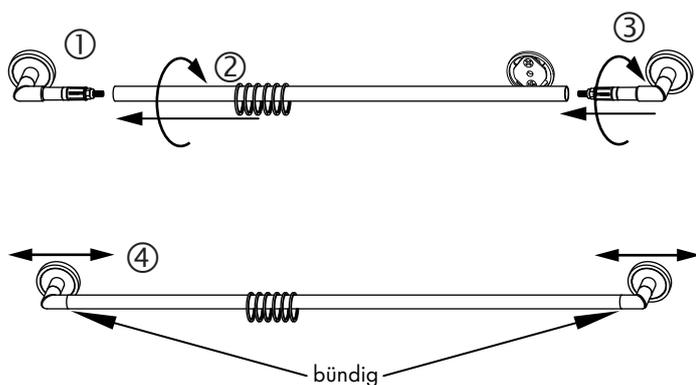

Montagefolge

Ohne Zwischenträger

1. Einen Träger an die Wand montieren. ①
2. Rohr aufstecken und drehen bis es fest ist ②
3. Zweiten Träger ins Rohr stecken und drehen bis er fest ist.. ③
An die Wand montieren. (Ringe vorher aufschieben)
4. Rohr und Träger müssen bündig sein. ④ (Träger seitlich verstellbar)

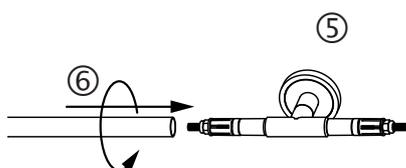

Mit Zwischenträger

1. Zwischenträger an die Wand montieren ⑤
2. Rohr aufstecken und drehen, bis es fest ist ⑥
3. Endträger ins Rohr stecken und drehen bis sie fest sind. ③
An die Wand montieren. (Ringe vorher aufschieben)
4. Rohr und Träger müssen bündig sein. ④ (Träger seitlich verstellbar)

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.