


# Montage return Ø20


## Maß für Wandplattenmontage

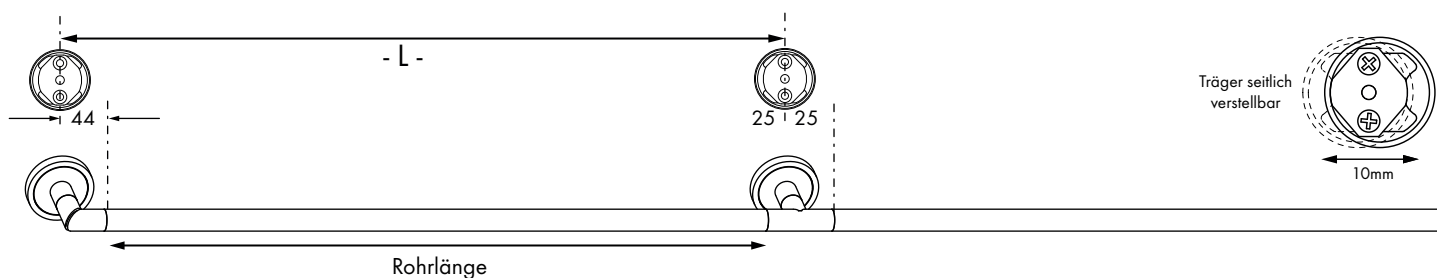

### Wandplattenabstände:

Ohne Zwischenträger:  $L = \text{Rohrlänge} + 88\text{mm} (44+44)$


Mit Zwischenträger:  $L = \text{Rohrlänge} + 69\text{mm} (44+25)$

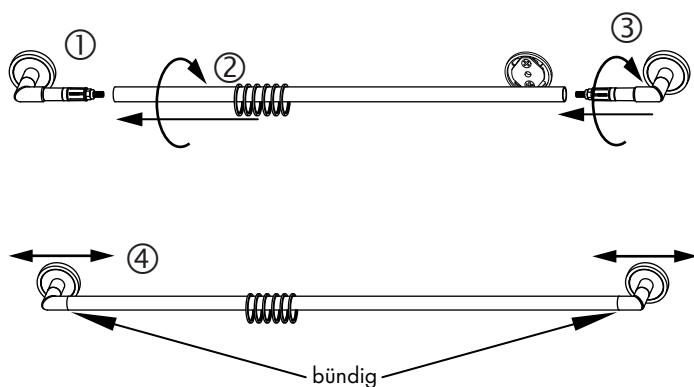

## Montagefolge

### Ohne Zwischenträger

1. Einen Träger an die Wand montieren. ①
2. Rohr aufstecken und drehen bis es fest ist ②
3. Zweiten Träger ins Rohr stecken und drehen bis er fest ist.. ③  
An die Wand montieren. (Ringe vorher aufschieben)
4. Rohr und Träger müssen bündig sein. ④ (Träger seitlich verstellbar)

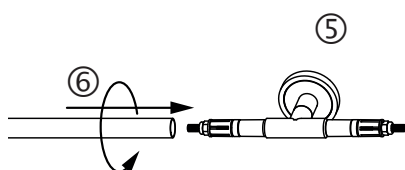

### Mit Zwischenträger

1. Zwischenträger an die Wand montieren ⑤
2. Rohr aufstecken und drehen, bis es fest ist ⑥
3. Endträger ins Rohr stecken und drehen bis sie fest sind. ③  
An die Wand montieren. (Ringe vorher aufschieben)
4. Rohr und Träger müssen bündig sein. ④ (Träger seitlich verstellbar)

### Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.