
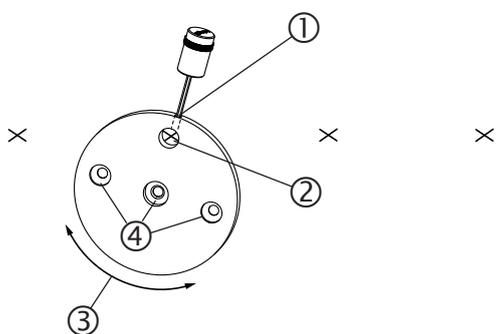
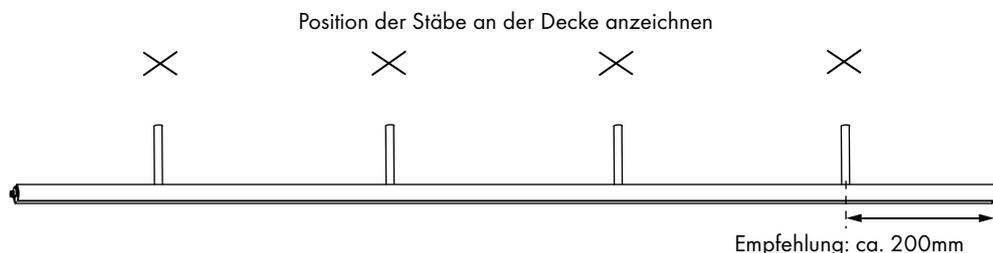






Montage innenlauf Zenit Ø25

Maße für Trägermontage

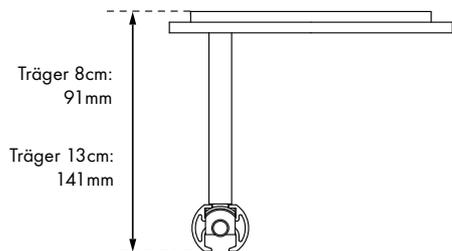

Montagefolge

1. Klemmschraube so weit eindrehen, dass ein kurzer Klemmweg entsteht ①
2. Klemmbohrung auf die angezeichneten Stellen an der Decke halten, ②
Platte in die gewünschte Position drehen ③ (Positionsvorschläge als
Anlage) und Befestigungsbohrung anzeichnen. ④ (In der Regel reicht
1 Bohrung in der Mitte)
3. Platten anschrauben.
4. Stäbe ins Profil schieben, Klemmschrauben festziehen und
wieder etwas lösen ⑤ (erleichtert das endgültige Verschrauben)
5. Profileinsätze leicht festschrauben ⑥
6. Stäbe von der Mitte nach aussen in die Befestigungsplatten klemmen.
Abdeckplatten vorher aufstecken. ⑦ (Stäbe ganz hochdrücken und
Klemmschraube mit Spitze kräftig festziehen)
Abdeckplatte positionieren (magnetisch)
7. Profil seitlich ausrichten und klemmen. ⑧
8. Endstück ausrichten. (Profileinsatz verschiebt sich) ⑨

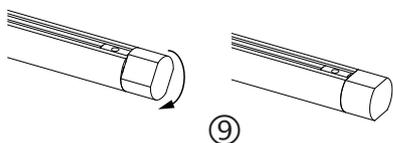
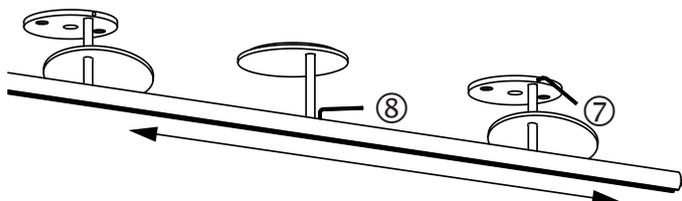
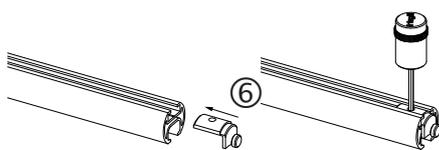
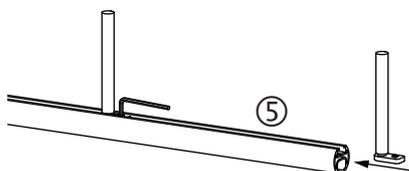


Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.

Zenit

Wand

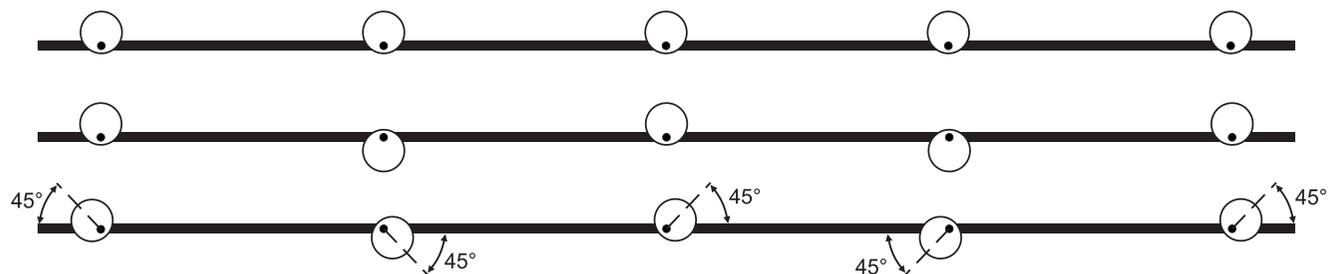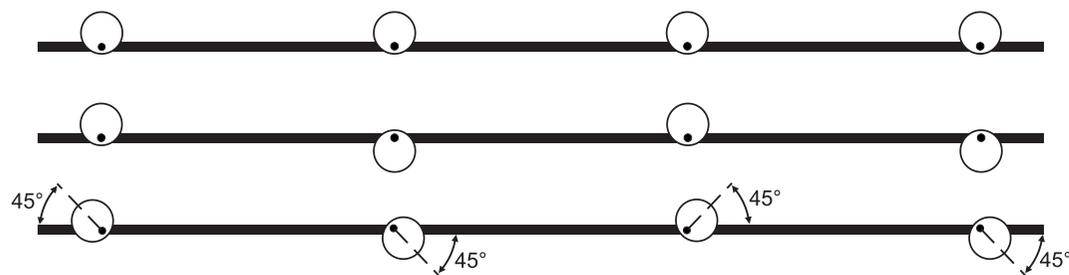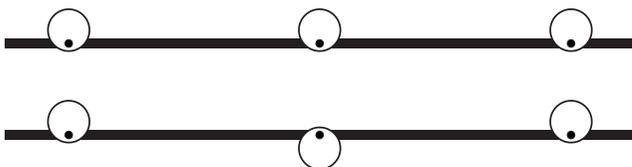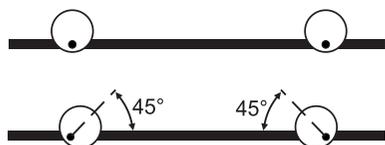

Konfigurationsbeispiele

2 Träger

3 Träger

4 Träger

5 Träger

Natürlich können Sie Ihre Interstil Garnitur auch ganz nach Ihren eigenen Wünschen konfigurieren