
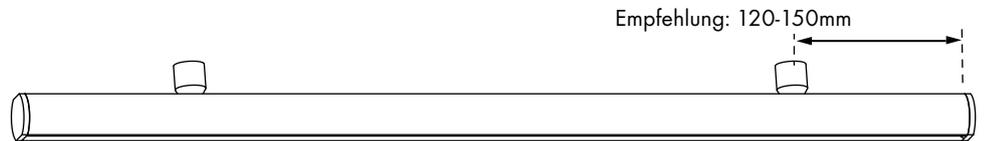






Montage innenlauf Corpus Ø30

Maße für Trägermontage

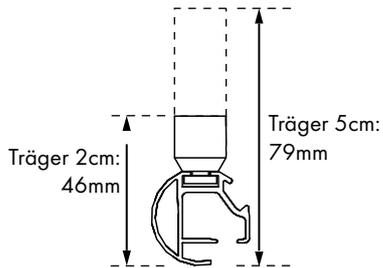

Montagefolge

1. Träger unter die Decke schrauben ① (Klemmschraube nach hinten)
2. Trägerinnenteile ins Profil schieben ②
3. Trägerinnenteile in die montierten Träger stecken und verschrauben. ③
4. Die 4mm lange Klemmschraube in der Endkappe gegen die 8mm lange Schraube austauschen und die Endkappe von unten verschrauben.. ④

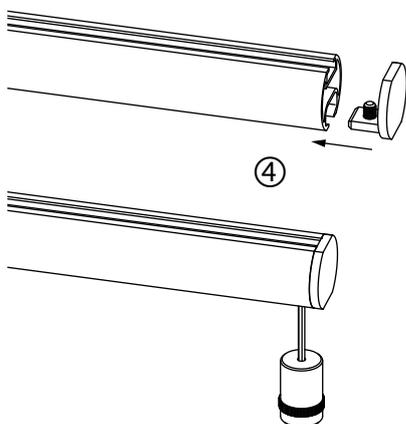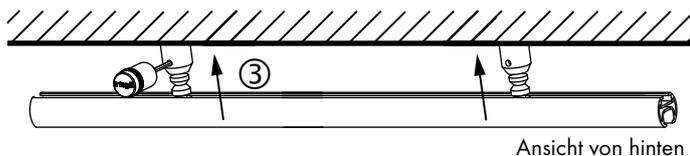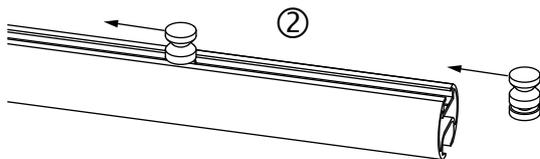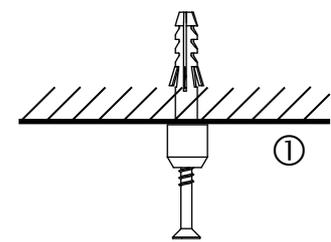

Pflegehinweise

- Produkt nur in trockenen Innenräumen einsetzen.
- Staubablagerungen von Zeit zu Zeit mit leicht feuchtem Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel, Polituren oder lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.